


Manual Laminadora A3

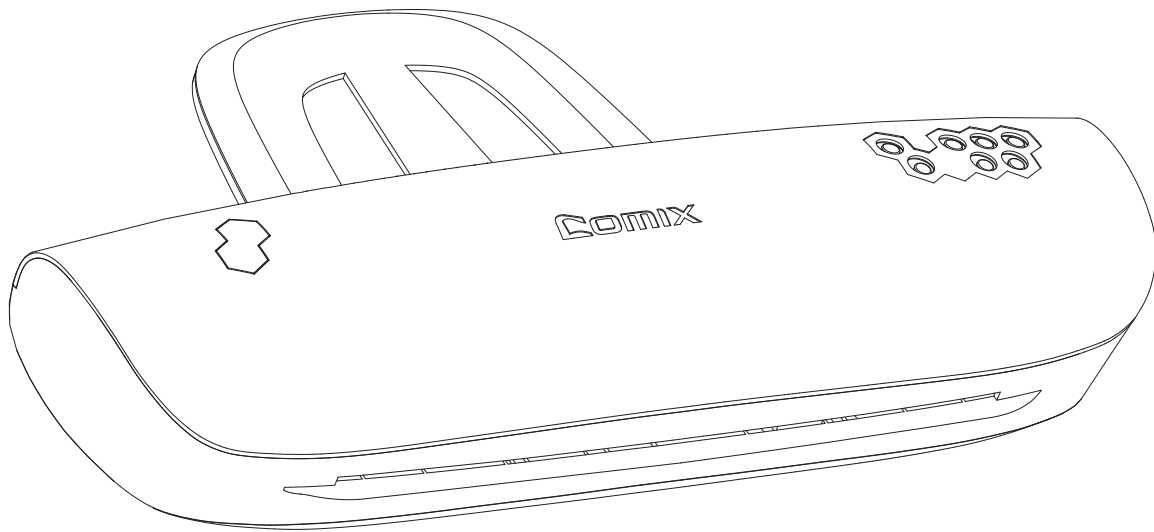

F6301


Por favor lea las siguientes instrucciones antes de usar y mantengalos al alcance para su correcto funcionamiento

Precauciones para el manejo


Para usar la laminadora correctamente y evitar daños a si mismo u otras, tenga en cuenta las siguientes precauciones

 Precauciones!	
 No derrame líquidos en la máquina	 Cuando la máquina esté en funcionamiento no la toque.
 No trate de desarmarla o repararla usted mismo.	 Si la máquina no va a ser usada en un tiempo largo desconéctela de la corriente
 Asegurese de usar el voltaje correcto No conectar con otras máquinas que estén en funcionamiento.	 Si la máquina está sobre calentada y hay un olor extraño o hay papel atascado por favor pare de usar la laminadora.


Partes y funciones

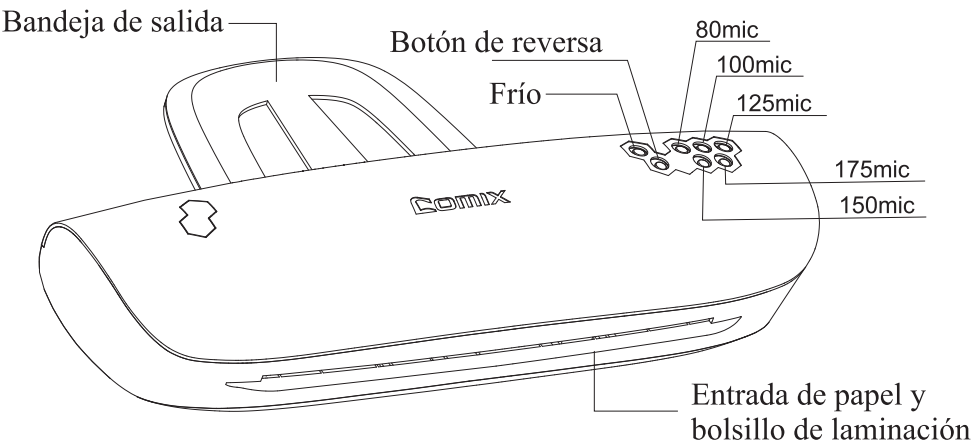

Guía de uso


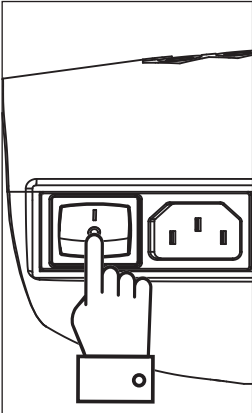


1. Prenda el botón de encendido. La laminadora está lista para laminar en frío (luz encendida de laminado en frío)
2. Cuando la opción de 80 mic es activada, la luz azul parpadea y la laminadora empieza a calentarse. La luz parpadea 90 segundos y es cuando la laminadora está lista para laminar en calor.

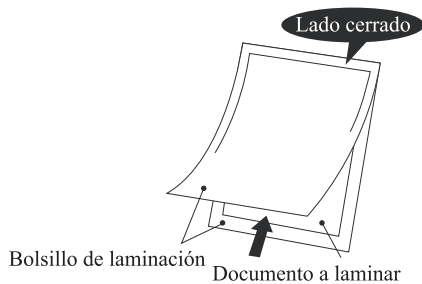

Atención

Por favor deje 3 mm entre el documento y el borde del bolsillo.
El grosor máximo del bolsillo es de 0.7 mm y el ancho máximo es 330 mm para laminar en frío se puede usar bolsillo de 80 a 175 mic.

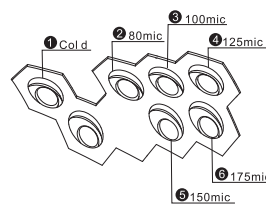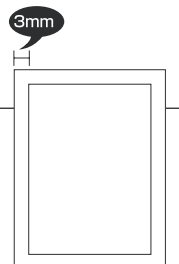

Perilla de ajuste de temperatura / espesor de película



- 1.....Cold
- 2.....80mic
- 3.....100mic
- 4.....125mic
- 5.....150mic
- 6.....175mic



Atención

Antes de laminar por favor ajuste la temperatura y grosor con los botones adecuados.

Nota: si va usar rollo de laminación, utilizar transportador para evitar atasco en los rodillos.

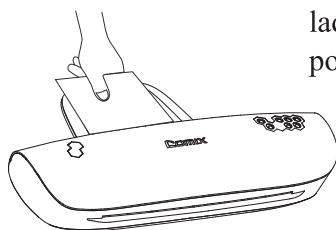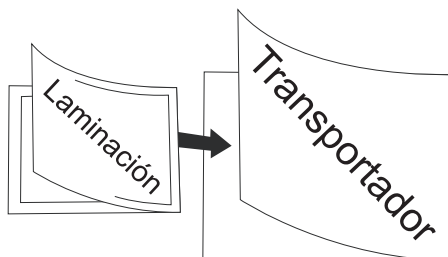

3. Coloque el documento con el bolsillo de manera plana dentro de la máquina, el lado cerrado del bolsillo entra primero. Espere que el documento laminado salga por la bandeja de salida.



Atención

Para un buen resultado de laminación retire la hoja laminada tan pronto se posible.



Atención

No toque ninguna parte de la máquina mientras este en funcionamiento.

4. La laminadora se pone en modo reposo cuando no se usa por más de 30 minutos, para usarla transcurrido este tiempo, apague y prenda el botón.


■ Atasco en la laminadora

Cuando hay un atasco el documento se devolverá automáticamente si no hagalo manual oprimiendo el botón REV.



Advertencia

Si el problema de atasco persiste, desconecte la laminadora y llevala por garantía al importador.

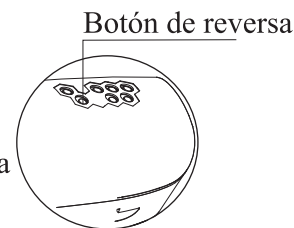

Mantenimiento

1. Después de usar la laminadora desconecte el enchufe y no la tape (hay que dejar que salga el calor).
2. No coloque objetos encima de la laminadora.
3. Antes y después de laminar varios documentos pase una hoja de papel normal sola para que los rodillos se limpien de pegamento.
4. No limpie la laminadora con líquidos corrosivos.
5. No derrame agua dentro de la máquina. Se puede limpiar con un trapito húmedo.

Especificaciones del producto

Item No.	F6301
Voltaje	110V
Consumo de energía	650W
Ancho máximo de la hoja	330mm (A3)
Grosor de la hoja máximo	0.7mm
Tiempo de pre calentamiento	90S
Velocidad de laminado	380mm/min(50Hz)
Cantidad de rodillos	4
Peso total	3.6kg
Dimensiones de la laminadora	520*160*116mm

Posibles problemas

Problema	Razón	Solución
1. Cuando la laminadora está con la luz azul, y la hoja no sale después de mucho tiempo y hay un extraño sonido y un mal olor.	1. Posiblemente introdujo el bolsillo de laminación con las esquinas dobladas, esto hace que el rodillo se atasque con el pegante del bolsillo. Puede que deje mucha área entre el bolsillo y la hoja al laminar o puede que la hoja ni el bolsillo sean del grosor adecuado permitido. 2. Hay algo obstaculizando la salida del bolsillo y la hoja.	Cuando hay un atasco por favor oprima el botón (Rev) y saque el bolsillo de laminación atascado.
2. La luz de encendido no prende	1. La laminadora no está enchufada. 2. El botón de encendido no esta oprimido. 3. El fusible esta roto.	Cerciorese que la laminadora esté enchufada y que el botón de encendido esté correcto, si no consulte un técnico para revisar el circuito. Consulte el importador para hacerle la revisión de la máquina.
3. Si tiene otro problema contacte el servicio técnico del importador.		