

# Guía de usuario Perforadora 3 huecos para 150 Hojas Ref. 953

---



**KW-tri** 


## Instrucciones Importantes – Leerlas detenidamente antes del uso.

**1. Diseñado para uso en Papeles Standard sólomente.** No lo use en perforar papeles especiales, tales como un cartón, papel cubierto por vinilo o tela, tampoco en materiales que no sean de papel. Uso indebido resultará en daños en su POWER PUNCH.


**2. Los Cortadores Power Punch** viene diseñados para cortar FÁCILMENTE hasta 150 hojas de papel de 80gsm. Aplicar presión en parejo en las manillas cortará FÁCILMENTE. (Para perforación de 3 y 4 hoyos, use las dos manos para aplicar presión pareja en las manillas.)

**En caso de perforación forzada o incompleta, NO APLICAR FUERZA EXCESIVA, ya que causaría daños en el POWER PUNCH y/o los cortadores :**


- a) El canal en el cortador con huecos quedará bloqueado. En este caso, remueva el cortador (Ver ilustrado abajo) y quita el papel del canal con una pequeña herramienta de punta. Tenga cuidado en no dañar el filo cortador.
- b) Con el uso, los cortadores quedarán gastados o dañados. En este caso, deberá SER CAMBIADOS. Cortadores de repuesto están disponibles (Cortador KW-952) para fácil recambio. (Ver ilustrado abajo).

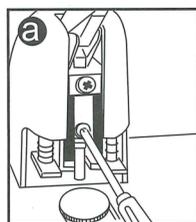


Para cambiar de cortador, afloje el tornillo hasta que el cortador caiga. Empuja el cortador de repuesto lo alto posible, para luego apretar el tornillo.

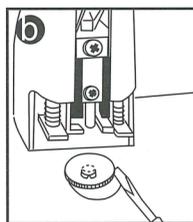

Le da vuelta a los discos plásticos regularmente. Los discos serán cambiados fácilmente. (KW-952-DISC)

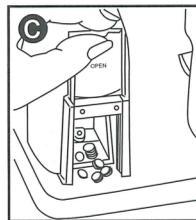

Remueve papeles desgastados regularmente levantando la ventanillo trasera.

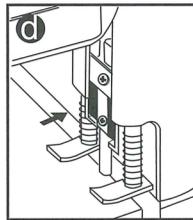

Esté seguro de que el papel esté alineado con la guía de profundidad. Uso indebido causará fractura en los cortadores.

**3. Los tornillos hexagonales sujetando a las cajas de cortador a la base (debajo de la base) quedarían flojos.** En este caso, los apreta para evitar daños en su POWER PUNCH.