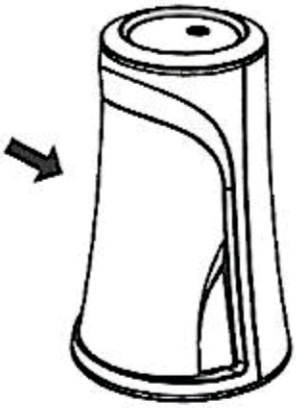

1. Mantenga el recipiente en su lugar y bien cerrado antes de usarlo.

2. Empuje el lápiz suavemente y el motor arranca automáticamente.

3. El lápiz afilado se expulsa automáticamente.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Q.1. La unidad no tiene poder!
Simplemente inserte completamente el enchufe en la toma de corriente para que funcione a fondo.

Q.2. ¡El lápiz está atascado hasta la mitad dentro de la unidad!
Presione el BOTÓN RESET debajo de la unidad. El motor gira en sentido inverso y se expulsa el lápiz.

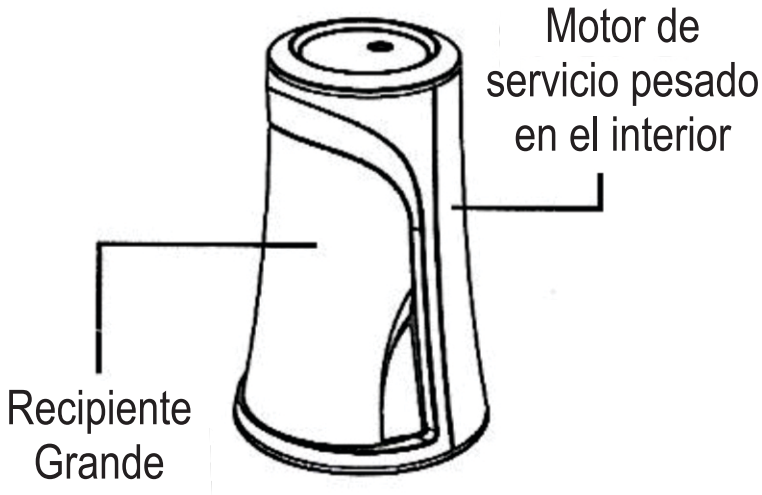

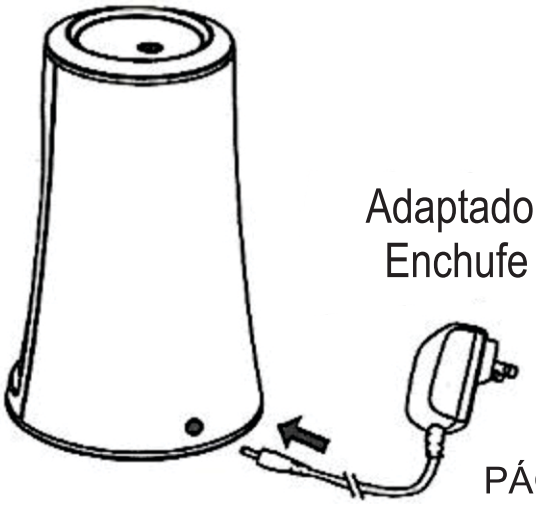

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD

Para asegurar un afilado suave y sin problemas:
Siempre desenchufe el afilador antes de limpiar o vaciar el recipiente.
NO afile instrumentos de escritura como crayones o tizas, ya que obstruirán el cortador de sus sacapuntas.
Limpie la unidad con un paño húmedo. No use limpiadores de grasa, aceite o abrasivos como alcohol, benceno o diluyente.
Nunca sumerja su afilador en agua, enchufado o desenchufado.
Nunca hale el cable para apagar el afilador. En su lugar, sujete el enchufe y sáquelo lentamente de la toma de corriente.
NO inserte los dedos en el orificio de corte.
NO toque ni intente quitar las cuchillas de corte en ningún momento para evitar lesiones.
NO intente afilar los lápices mientras la tapa del recipiente esté abierta.
NO deje caer la unidad.
Si se rompe el recipiente, deseche la unidad completa.
Como con todos los aparatos eléctricos, manténgalos fuera del alcance de los niños pequeños.

ADVERTENCIA:
GUARDIAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES PARA EVITAR LESIONES GRAVES
CONSULTAR INSTRUCCIONES DE USO

◈ Este símbolo demuestra que los símbolos están destinados a ser compatibles. No sustituir, instrucciones de uso.

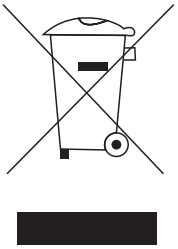

No deseche las aplicaciones eléctricas como residuos municipales sin clasificar, use instalaciones de recolección separadas. Póngase en contacto con su gobierno local para obtener información sobre los sistemas de recolección disponibles. Si los aparatos eléctricos se desechan en vertederos, las sustancias peligrosas pueden filtrarse en el agua subterránea y dañar la cadena alimenticia, dañando su salud y bienestar al reemplazar los electrodomésticos viejos por nuevos, el minorista está legalmente obligado a recuperar sus viejos aparatos para su eliminación al menos de forma gratuita.

COMO QUITAR LA PUNTA ROTA EN EL TAJALÁPIZ

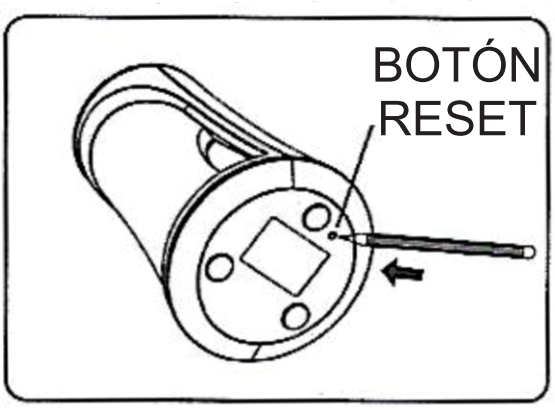

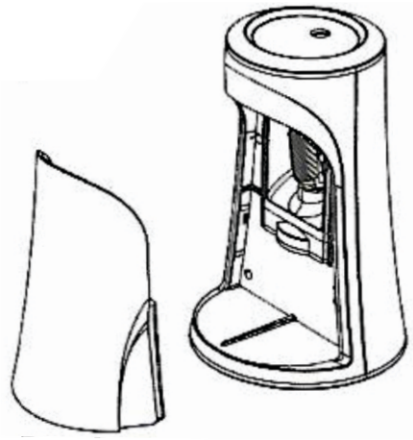

1. Retire el recipiente y desocupe el contenido

2. Sostenga el afilador hacia arriba. Use el lápiz de punta rota y apúntelo hacia la hoja helicoidal del interior. Mueva la cuchilla ligeramente hacia adelante y hacia atrás de manera que la punta rota se libere a través del espacio (precaución: no utilice un destornillador de metal, ya que la cuchilla se dañará).

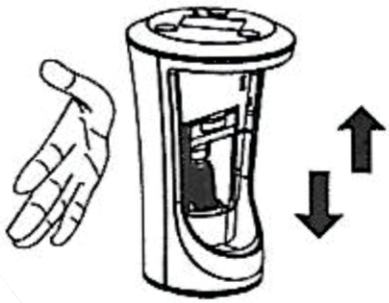

3. Mueva el afilador hacia abajo, aplauda y gire el cuerpo del dispositivo hasta que la punta rota pueda caer a través del canal.

ESPECIFICACIONES:

Fuente de Poder	AC DC Adaptador(optional) INPUT AC 100-240V 50-60Hz OUTPUT DC 7.2V
Dimensiones	(WxDxH)115 x 115 x 180mm
Peso	548g
Tamaño del lápiz en mm	2 mm y 4 mm
Temperatura Ambiente	-18ºC to 49ºC

COMPLETAMENTE AUTOMÁTICO

TAJALÁPIZ ELÉCTRICO
MANUAL DE OPERACIÓN EG-5148

Gracias por comprar el tajalápiz.
Por razones de funcionamiento y seguridad, lea las instrucciones cuidadosamente y cumpla con las mismas para su uso.

CÓMO UTILIZAR

-Inserte suavemente el lápiz en la abertura superior.
-**NO** presionar demasiado fuerte. El lápiz es seccionado hacia abajo automáticamente y la unidad comienza a afilarse hasta alcanzar la punta de escritura adecuada.
- El motor se detiene y el lápiz es expulsado hacia arriba automáticamente.
* Funciona con lápices estándar de madera y reciclados
* Inserte un lápiz en el orificio solo si la unidad está colocada sobre una superficie estable y rígida.
- Retire el lápiz afilado después de 3-4 segundos.
-Un uso continuado y prolongado puede dañar el motor.
- **NO** fuerce ni empuje el lápiz en el sacapuntas, ya que demasiada presión puede dañar el canal de seguimiento automático.
- Vacíe el recipiente cuando esté medio lleno. El perfilador de lápiz no funcionará correctamente cuando esté lleno.
- (NOTA: asegúrese de que el recipiente esté en su lugar y bien cerrado antes de operar su afilador. No funcionará si se retira el recipiente).