


# Giato

OAH-606BS


## Destructora de Papel

### ***Manual Instructivo***

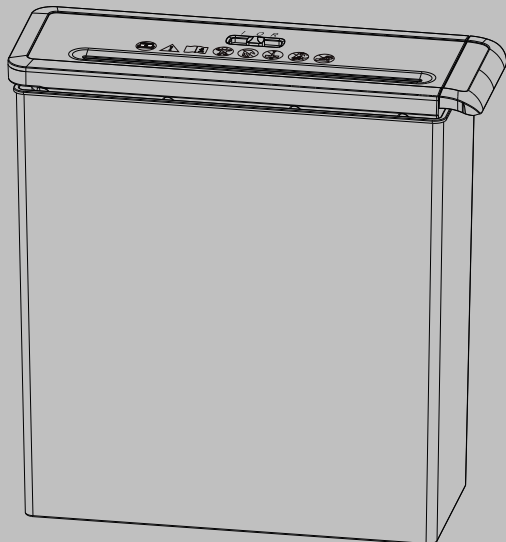





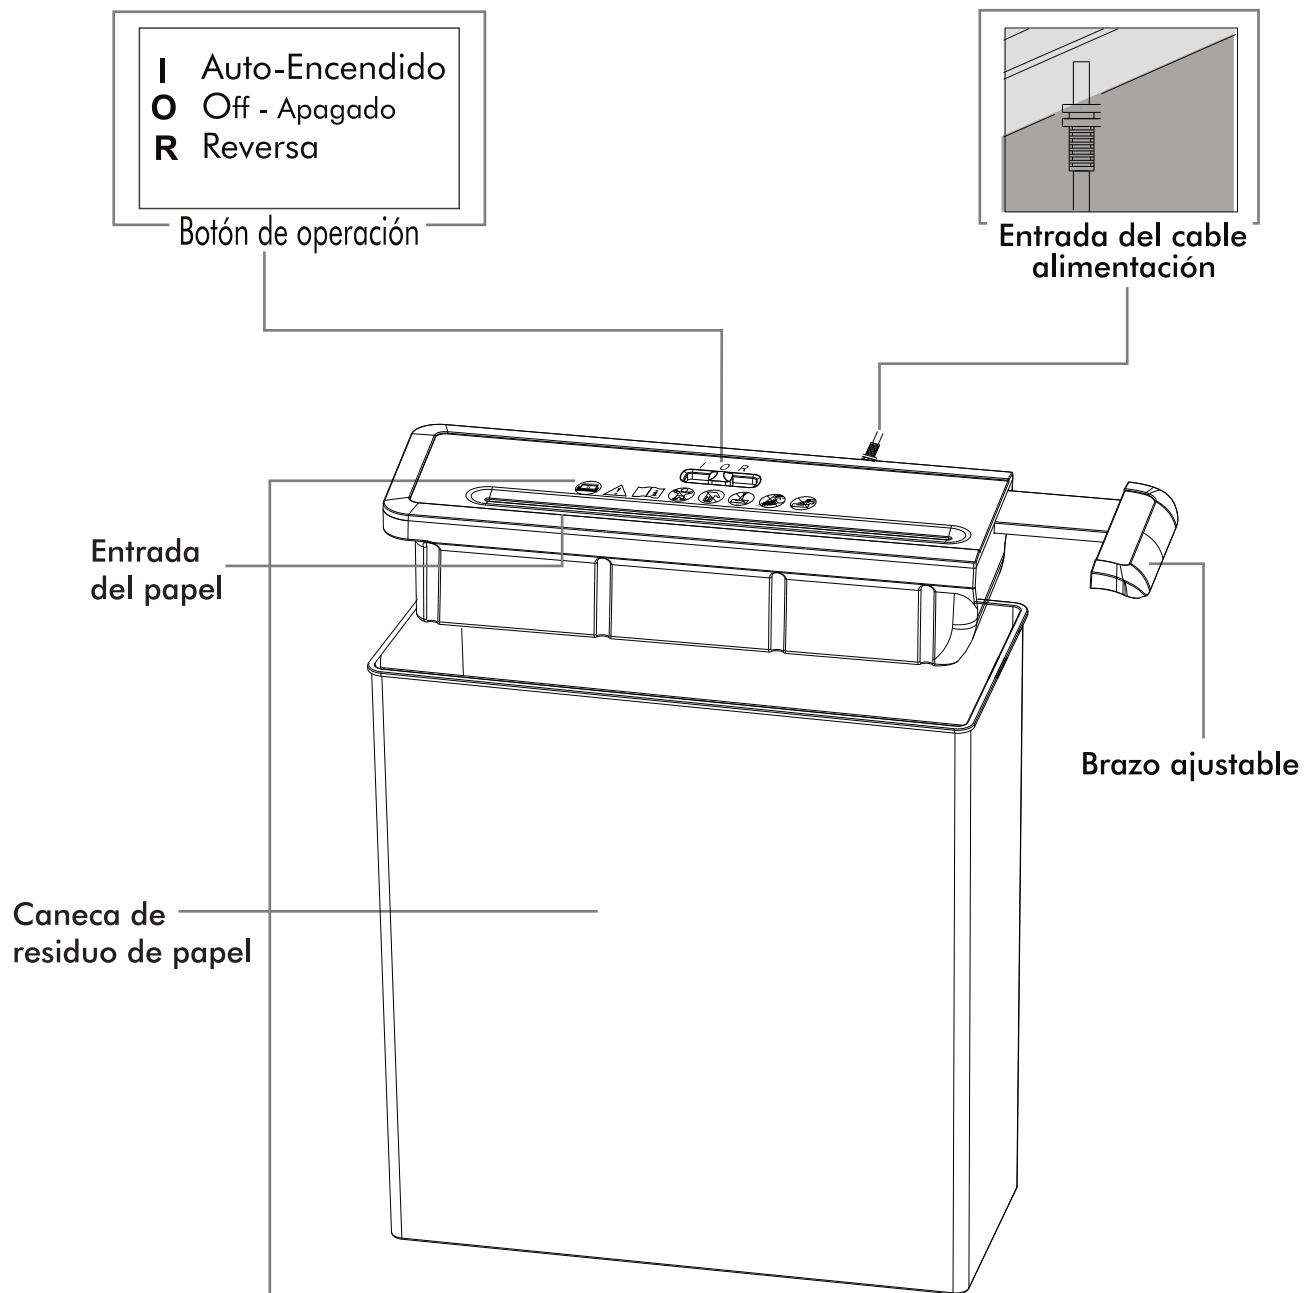



Por favor lea este manual de  
operación antes de usar la máquina.

# Partes y funcionamiento



## SEÑALES DE ADVERTENCIA

 Hojas por pasada	 El producto no debe ser usado por niños (el producto no es un juguete).	 Evite tocar con el cabello la abertura de alimentación de papel y la abertura de la alimentación de la tarjeta / CD.
 Señal de advertencia	 Evite tocar la abertura de alimentación de papel y abrir la alimentación de tarjeta / CD con las manos.	
 Lea atentamente el manual de instrucciones antes de usar.	 Evitar tocar con la ropa la abertura de alimentación de papel y la abertura de alimentación de tarjeta / CD.	 Mantenga alejado aerosoles.



1. Evite tocar las hojas expuestas debajo de la cabeza de la trituradora.
2. La toma corriente con conexión a tierra debe instalarse cerca del equipo y debe ser de fácil acceso.

# Capacidades

## Destruye

OAH-606BS: papel

## No destruye

OAH-606BS: tarjetas de crédito CD/DVDS, grapas y ganchos, papel plastificado, etiquetas adhesivas, pergamino, papel periódico, papel mojado, plástico, papel distinto a los indicados anteriormente.

## Tamaño de papel

OAH-606BS.....30/127"(6mm)

## Máximo

Hojas por pasada

OAH-606BS.....6 hojas (75gr)


Ancho de Entrada.....8-53/127" (218mm)

Ciclo de trabajo..... $\geq$ 2 minutos


Taza de uso diario recomendado.....50 - 100 papeles

 Papel más pesado, humedad u otro voltaje que el clasificado puede reducir la capacidad.


# Operation

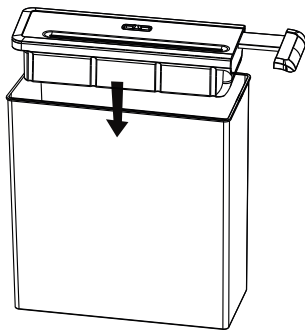


- 1 Ajuste el brazo del cabezal en la caneca de la destructora.

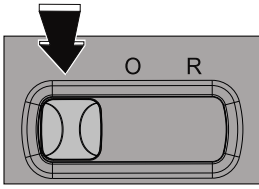


- 2 Verifique el voltaje de la fuente de energía y conecte la destructora. Luego ajuste el interruptor de control a "I" modo encendido.

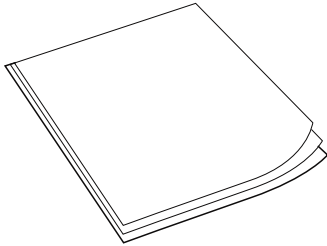

- 3 Asegúrese de que las hojas a triturar no excedan la establecidas para la máquina.

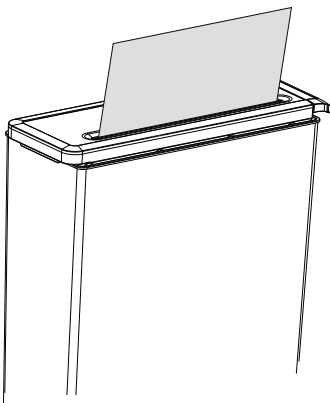

- 4 Se iniciará automáticamente una vez entre el papel en la máquina y se detendrá automáticamente una vez que la trituración finalice.

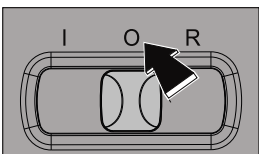


- 5 Presione el botón de operación en "O" posición para terminar la operación.

# Guía para resolver problemas

## 1. Caneca abierta:

**Síntoma:** Cuando el cabezal no encaja bien con la caneca.

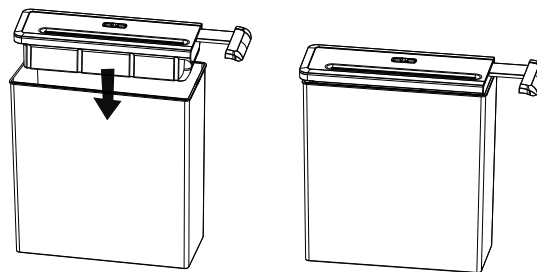


**Solución:** Revise que la caneca encaje perfectamente con el cabezal.

---

## 2. Atasco de papel

**Síntoma:** Cuando inserta más papel de lo recomendado, causa atasco.

**Solución:** Oprima el botón de operación "R" durante 3 segundos, retire suavemente el papel de la entrada sin romperlo.

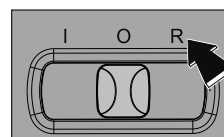

## 3. Recalentamiento.


**Síntoma:** Cuando la máquina trabaja continuamente por mas de 2 minutos. Automáticamente deja de trabajar por protección del termostato.

**Solución:** Reinicie el trabajo después de 40 minutos, luego de que se enfríe el sistema.

---

## 4. Caneca llena

- ① Cuando los restos de papel que se acumulan exceden la altura de la ventana del contenedor, significa que la caneca se llenó. Por favor vaciar la caneca para utilizar de nuevo la destructora.

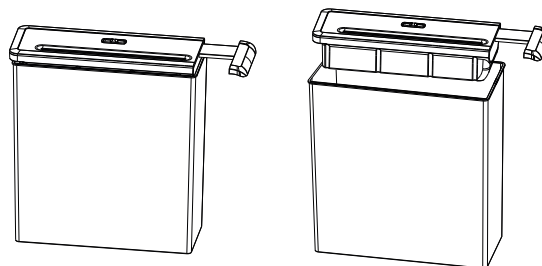


- ② El exceso de los restos de papeles en el contenedor, pueden hacer que el cabezal de la destructora se desconecte con la caneca. El sistema se apagará automáticamente. Por favor vaciar la caneca para utilizarla de nuevo.

# Mantenimiento del usuario


**Verifique si su destructora presenta los siguientes síntomas:**

- Disminución de la capacidad de trituración


**A continuación, solicitamos repetir el proceso de engrase dos veces para lubricar las cuchillas**

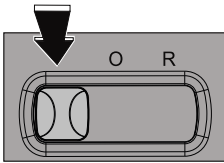


- 1 Ajuste el interruptor de control a "I" Modo de espera.

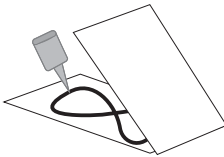


- 2 Aceite una hoja doblada para lubricar las cuchillas. (según imagen).

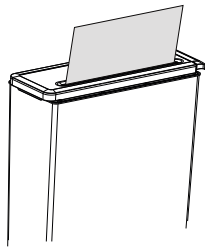

- 3 Ajuste el interruptor de control en "I" para iniciar el proceso de lubricación.

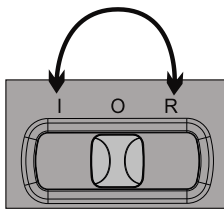

- 4 Presione el botón de operación de "I" a "R" de ida y vuelta durante 3 segundos.

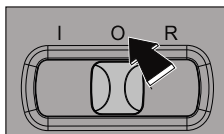

- 5 Coloque el botón de operación en la posición "O".



Solo use un aceite (3 en 1) en un recipiente con boquilla larga.  
No aerosol.

## Mantenimiento de la destructora de papel y uso adecuado

- Use regularmente lubricante y aceite líquido para extender la vida útil de su motor y cuchillas.
- Siempre tenga en cuenta la cantidad máxima de papel que la destructora es capaz de destruir.
- Vaciar la bandeja antes de que se llene. Pequeñas hojas de papel pueden acumularse en el tren de cuchillas y causar atascos.
- Aunque la mayoría de las destructoras tienen polo a tierra de seguridad, siempre desenchufe la destructora antes de vaciar la papelera o revisar el cabezote.
- Triturar el papel a un ritmo moderado permitirá que se mantenga fría la destructora y no se sobrecaliente con frecuencia.

# GARANTÍA

Durante el tiempo de garantía nos hacemos responsables de daños por defecto de fábrica en las cuchillas de corte y todas las partes que constituyen la máquina.

Si se descubre que alguna parte está defectuosa durante el período de garantía, su máquina será reparada o reemplazada, según la valoración del técnico.

Esta garantía no se aplica en casos de abuso, mal manejo o reparación no autorizada.

En ningún caso seremos responsables de los daños consecuentes o incidentales atribuibles a este producto. Esta garantía le otorga derechos legales específicos.

La duración, los términos y las condiciones de esta garantía son válidos en todo el mundo, excepto en los casos en que las leyes locales exijan diferentes limitaciones, restricciones o condiciones. Para más detalles o para obtener servicio bajo esta garantía, comuníquese con su distribuidor.

Modelo	<input type="checkbox"/> OAH-606BS <input type="checkbox"/> Caneca
Garantía	1 año
Fecha de Compra	
<b>Información Comprador</b>	<b>Información Fabricante</b>
Firma _____	